

アロマディフューザー LM-282

取扱説明書

品番：LM-282

この度は、本製品をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みになり、ご理解されたうえで
正しくお使いください。取扱説明書は、大切に保管してください。

本製品は日本国内においてのみ使用可能です。This product can be used only in Japan

MADE IN CHINA

⚠ 使用上の注意

警告


- お子様が近くにいない場所で使用してください。
- 湿気の多い場所や水・可燃性の液体や薬品などの近くに置かないでください。
- 本体を濡らさないでください。火災・やけど・けが・感電・故障の原因となります。
- 高温になる場所には置かないでください。
- ごみやホコリの多い場所には置かないでください。
- 送風口には水を絶対に入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 製品を動かす際は、必ず電源を切ってください。
- 電源が入っている時に、超音波振動板に触らないでください。
- 可燃性のガスのある環境で使用しないでください。
- 使用後は必ず電源プラグを抜いてください。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
- ご自身で修理・分解・改造はしないでください。
- 電源は、100V を単独でご使用ください。
- 落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。
- AC アダプタのコードを無理に曲げたり、ひっぱったり、ねじったり、束ねたり、高温部に近付けたり、重い物を乗せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。

※本体をもちはこの場合は、必ず底を持ってください。セラミック部分を持つと、落として破損したり、けがをするおそれがあります。

電源アダプタについて

1. 電源アダプタのプラグはコンセントに確実に差込んでください。
2. 電源アダプタのプラグとコンセントの間に溜ったホコリは、定期的に取り除いてください。
3. 電源アダプタの金属部に金属が触れると、火災・感電の原因となります。お手入れの際は、必ず電源アダプタをコンセントから抜いてください。
4. コードを束ねたまま使用しないでください。発熱・火災・感電の原因となります。
5. 電源アダプタのコードが傷んだ状態（断線・皮膜の破れ）で使用すると、火災・感電の原因となります。

各部の名称

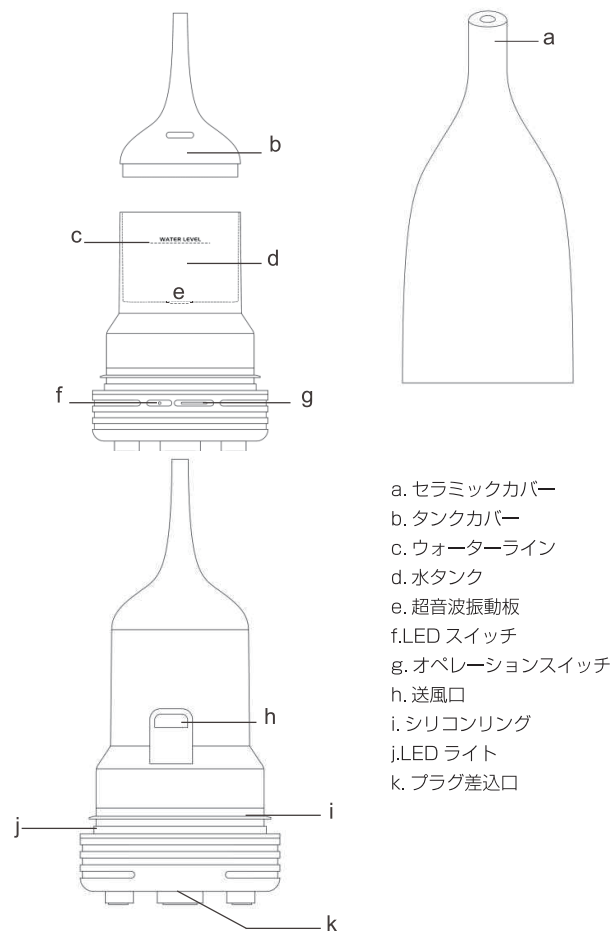

- a. セラミックカバー
- b. タンクカバー
- c. ウォーターライン
- d. 水タンク
- e. 超音波振動板
- f. LED スイッチ
- g. オペレーションスイッチ
- h. 送風口
- i. シリコンリング
- j. LED ライト
- k. プラグ差込口

使い方

※合成オイルは本体の目詰まり等の原因となりますので、エッセンシャルオイル（水溶性）をお使い頂くことをおすすめします。

※必ず常温の水をお使いください。

※連続使用時間およびリズムモード終了後は、30～60 分ほど本体をコンセントから外して休ませてください。

ご使用方法


1. 本体の電源プラグ差込口に AC アダプタのプラグを差込みます。
2. ウォーターラインまで水を注ぎます。
→ウォーターライン（80cc）を超えて水を入れると、ミストが出にくくなり、故障の原因となります。
3. エッセンシャルオイル（水溶性）を 4～5 滴加えます。量はお好みによって調整してください。
4. タンクカバーの上部の穴にセラミックカバーの穴に差込むように取り付けます。
5. 電源プラグをコンセントに差込みます。
6. オペレーションスイッチを押し、モードを選択します。
→モードは裏面をご覧ください。
→お好みで LED ライトもご使用ください。

こんなときは

※以下の場合は、直ちに使用を中止し、コンセントからプラグを抜いてください。

1. 煙がでたり、変な臭いや音がしたら、直ちに使用を中止してください。そのまま使用すると、火災・感電・事故の原因となります。
2. 電源アダプタが高温になる場合。
3. 水タンク内の水温が高温（70℃以上または本体が非常に熱い）場合。
4. LED ライトが通常どおり作動しない場合。
5. 電源が入らない場合。
6. 通常よりもファンの音が大きいと感じる場合。

セット内容

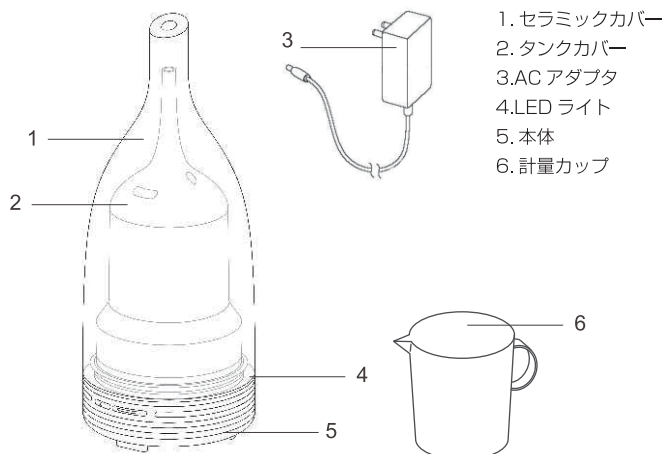

モードについて

●オペレーションスイッチ

・グリーンモード（連続運転）：3 時間連続運転。3 時間後自動で電源オフ。



・オレンジモード（リズム運転）：30 秒作動・30 秒停止の 7 時間の間欠運転。
7 時間後、自動で電源オフ。



・オフモード（運転停止）：タンク内の水が無くなると、タイマー運転中でも自動で
オフになります。



点灯無し

●LED ライトスイッチ



LED ライトのオン / オフを行ないます。

お手入れ方法

- 水タンク、超音波振動板が汚れている場合は綿棒やコットンで汚れを拭き取ってください。
- 本体外側、カバーが汚れている場合は、柔らかい布で拭き取ってください。

※異なる種類のエッセンシャルオイルを使用する場合は、水タンクと超音波振動板を
きれいにしてからご使用ください。
※使用した後は新しい水に入れ替えてください。
※お手入れはベンジン・シンナー等の有機溶剤を使用しないでください。
※長期間使用しない場合は、お手入れ後、本体内をよく乾燥させてください。

商品詳細

定 格 電 圧	： AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	： 10W
サ イ ズ	： 8.6×8.6×17.9cm
重 量	： 520g
超 音 波 周 波 数	： 2.5MHz
材 質	： ポリプロピレン・ABS 樹脂